

BAŞARI®

KAAN BİR BAŞARI MARKASIDIR.
www.basarticaret.com

Sahrayıcedit Mahallesi, Halk Sokak No: 31
Golden Plaza Kat: 7 Daire: 14-15
34734-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: +90 (216) 468 82 00 Fax: +90 (216) 468 82 29

Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 3
Next Level Ofis A Blok Kat: 27 No: 124-125
06520-Söğütözü/ANKARA
Tel: +90 (312) 409 50 00 Fax: +90 (312) 409 50 44

CE 1313 

Üretici / İthalatçı: Başarı Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Made in PRC

KAAN

N1

KULLANIM KILAVUZU / USER MANUAL

Türkçe / İngilizce
Turkish / English

Kullanım Kılavuzu
KAAN
N1
(Türkçe)

İÇİNDEKİLER	
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	5
HOŞ GELDİNİZ	6
1. GİRİŞ	7
1.1 TELEFONUN DIŞ GÖRÜNÜMÜ VE PARÇALARI	7
1.2 TUŞLAR	8
1.3 TEKNİK ÖZELLİKLER	9
2. TELEFONU KULLANMAYA BAŞLARKEN	10
2.1 SIM KART VE SD KARTI YERLEŞTİRME	10
2.2 AÇMA – KAPAMA	10
2.3 SIM KART KİLİDİNİ AÇMA	11
2.4 NETWORK (ŞEBEKE) İLE BAĞLANTI KURMA	11
2.5 BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ	12
2.6 BİLGİSAYAR İLE BAĞLANTI KURMA	12
3. BASİT FONKSİYONLAR	13
3.1 ARAMA YAPMA	13
3.2 ÜLKE İÇİ ARAMALAR	13
3.3 DAHİLİ NUMARALARI ARAMA	13
3.4 ULUSLARARASI ARAMALAR	13
3.5 ÇAĞRI LİSTESİNDEN ARAMA YAPMA	14
3.6 ACİL ARAMALAR	14
3.7 GELEN ARAMAYA CEVAP VERME	14
3.8 BAĞLANTI SEÇENEKLERİ	15
4. MENÜ FONKSİYONLARI	16
4.1 TARAYICI	16
4.2 HESAP MAKİNESİ	16
4.3 TAKVİM	16
4.4 KAMERA	16
4.5 SAAT	17
4.6 KİŞİLER	17
4.7 İNDİRİLENLER	18
4.8 EMAIL	18
4.9 DOSYA YÖNETİCİSİ	18
4.10 FLAŞ IŞIĞI	18
4.11 GALERİ	18
4.12 GMAIL	18
4.13 GOOGLE	19
4.14 HARİTALAR	19
4.15 MESAJLAR	19
4.16 MÜZİK	19
4.17 ARAMALAR	20

4.18 PLAY STORE.....	20
4.19 TM AYARLAR.....	20-21-22-23-24
4.20 SIM ARA KİTİ.....	24
4.21 SES KAYDEDİCİ.....	24
4.22 VİDEOLAR.....	25
4.23 YOUTUBE.....	25
5. METİN GİRİŞİ.....	26
SIKÇA SORULAN SORULAR VE SORUN GİDERME.....	26-27-28
GVENLİK BİLGİLERİ VE UYARILAR.....	29-30-31-32-33
GARANTİ ŞARTLARI VE TKETİCİ HAKLARI	33-34
DOC-TRKE.....	69
DOC- İNGİLİZCE.....	70
YETKİLİ SERVİS ADRESLERİ.....	71

© 2015. Her hakkı saklıdır. Bu dökümanın hiç bir bölümü izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.

Bu Kullanma Kılavuzunun içeriği herhangi bir uyarı olmaksızın değiştirilebilir. BAŞARI TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. cihazın bu kullanma kılavuzunda yazılmış olan teknik özelliklerinde ve dış görünüşünde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Çevreyi korumaya özen gösteriniz. Biz küresel çevre koruma standartlarına uyumlu ürünler üretmek için ciddi bir çaba içindeyiz. Lütfen cihazınıza bağlı atıklar ve geri dönüşüm için yetkili kurumlara danışınız.

Not: Kullanım kılavuzu, sadece kullanıcıları telefonun kullanımı ve fonksiyonları hakkında bilgilendirmek içindir. Bir teknoloji sertifikası özelliği taşımamaktadır. Bazı fonksiyonlar, cihazda yapılabilecek modifikasyonlara ve yazılım güncellemelerine göre değişkenlik gösterebilir.

Güvenliğiniz İçin

Aşağıdaki basit kuralları okuyunuz. Bu kurallara uymamak tehlikeli ve yasa dışı durumlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bu kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okuyunuz.

	Telsiz haberleşme cihazlarının yasaklandığı veya telsiz haberleşme cihazlarının elektromanyetik dalga etkileşimine ve tehlikeye sebep olabileceği yerlerde telefonunuzu açmayınız.
	Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayınız.
	Hastanelerde ve tıbbi tedavi yapılan bina ve tesislerde yukarıdaki kurallara uyunuz. Görüntüleme, tedavi, tanı ve monitorizasyon için kullanılan tıbbi elektronik cihazların yakınında telefonunuzu kapalı tutunuz.
	Uçakta telefonunuzu kapatınız. Telefonun yaydığı radyo dalgaları uçaktaki elektronik seyr-ü sefer cihazları ile etkileşerek uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilir.
	Çok hassas ölçümler yapan elektronik ölçü cihazlarının yakınında telefonunuzu kapalı tutunuz. Telefonun yaydığı radyo dalgaları bu cihazların performansını bozabilir.
	Telefonunuzun veya aksesuarlarının içini açmaya teşebbüs etmeyiniz. Sadece eğitilmiş teknik servis personeli telefonunuza servis hizmeti verebilir veya tamir edebilir.
	Telefonunuzu ve aksesuarlarını güçlü elektromanyetik alan içeren yerlerde tutmayınız.
	Manyetik kayıt yapılan ortamların yakınında telefonunuzu kullanmayınız. Telefonun yaydığı dalgalar kaydedilmiş verilerin silinmesine neden olabilir.
	Çok yüksek sıcaklıktaki yerlere telefonunuzu koymayınız. Benzin pompaları gibi parlayabilir gazların olduğu yerlerde telefonunuzu kullanmayınız.
	Telefonunuzu ve aksesuarlarını çocuklardan uzak tutunuz. Çocukların telefonunuzu sizin denetiminiz dışında kullanmalarına izin vermeyiniz.
	Telefonunuzu kullanırken başkalarının gizlilik ve yasal haklarına saygılı olunuz.

Hoşgeldiniz

KAAN N1 mobil telefonunuzu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Telefonunuz günlük kullanımınız sırasında hayatınızı kolaylaştıracak, eller serbestken kullanım hoparlörü (hands-free), kamera, MP3 çalar, internet gibi daha birçok fonksiyonu size sunacaktır.

Telefonunuzun nasıl kullanılacağını öğrenmek, bütün fonksiyonlar ve bunların basit kullanım metodları üzerinde uzmanlaşmak için bu kullanma kılavuzunu okuyabilirsiniz. Kullanımda en iyi sonuçlara ulaşabilmek için lütfen telefonunuzu orijinal aksesuarları ile kullanınız. Bu kullanma kılavuzunun en güncel haline www.kaan.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

1.Giriş

1.1 Telefonun Dış Görünümü ve Parçaları



1.2 Tuşlar

No	Tuş Tanımı	No	Tuş Tanımı
1	Kulaklık soketi	2	Işık sensörü
3	Ön kamera	4	İşitme Hoparlörü
5	Ses +/- tuşu	6	Açma/kapama tuşu
7	Arka kamera	8	Flaş ışığı
9	Parmak izi okuyucu	10	SIM kart yuvası
11	Hoparlör	12	USB girişi

Geri Tuşu

Kullanmakta olduğunuz bir önceki ekrana dönmek için geri tuşuna basınız.



Ana ekran tuşu

Ana ekrana dönmek için bu tuşa  telefon uyku modunda değilken kısa süreli basınız.

Ana ekran tuşuna uzun süreli basarsanız Google arama sayfası na girersiniz.

Menü Tuşu

En son kullanılan ve arka planda açık durumda olan uygulamaların listesini açmak için  menü tuşuna basın. Listede herhangi bir uygulamaya dokunarak girdikten sonra,  simgesine dokunup basılı tutarak bölünmüş ekran moduna geçin. Simge  olarak değişir. Normal moda dönmek için  simgesine tekrar dokunun ve basılı tutun. Menü tuşuna iki defa dokunarak en son kullanılan iki uygulama arasında çok hızlı bir şekilde dolaşabilirsiniz.

Ses +/- TuşuSes seviyesini değiştirmek için Ses yukarı/aşağı tuşuna basınız.

1.3 Teknik Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Model Adı	KAAN N1	
Boyutlar	154.5 X 76.8 X 7.3 mm	
Ağırlık	165 gr	
İşlemci	MT6755 (Helio P10) Octa core 2.0 GHz 64 bit	
İşletim Sistemi	Android 7.0 Nougat	
Dahili Hafıza	32 GB	
RAM	3 GB	
Eklenebilir Hafıza	microSD hafıza kartı ile 128 GB'a kadar	
SİM KART	Nano SIM	
Ekran	5.5" FHD IPS (2.5D curved) 1920*1080	
Kamera	Arka 13Mp Flaşlı	Ön 8Mp 88 derece geniş açılı
Batarya Kapasitesi	3000 mAh	
Kulaklık Bağlantısı	3.5mm kulaklık-ses yuvası	
WLAN (Wi-Fi)	Var	
Bluetooth	Var, 4.0	
GPS	Var	
USB	Micro USB 2.0	
Hücresel Veri	2G/3G/LTE CAT6 (4.5G)	
Parmak İzi Sensörü	Var	
Gövde	Metal Tasarım	

Bu Cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden

ETSI TS 123.038 V8.0.0

ETSI TS 123.040 V8.1.0

Teknik özelliklerine uygundur.

Kullanılması Planlanan Ülkeler					
TR	✓	IT	✓	GB	✓
NL	✓	PT	✓	ES	✓
DE	✓	BE	✓	FR	✓
Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri					

Şarj Adaptörü:


Marka	KAAN		
Model	TL502000U		
Giriş	100-240V	50/60Hz	0.3A
Çıkış	5.0V	2.0A	

2.Telefonu Kullanmaya Başlarken

Telefonu kullanmaya başlamadan önce lütfen “Güvenlik Bilgileri ve Uyarılar” bölümündeki güvenlik direktiflerini dikkatlice okuyunuz.

2.1 SIM Kart ve SD Kartın Yerleştirilmesi

Telefonunuzun kapalı olduğundan emin olunuz. SIM kartın kesik köşesinin doğru yöne baktığından ve metal kontakların yukarıya baktığından emin olunuz. SIM kartı SIM kart yuvasına, karşı kenarına dayanana kadar iterek yerleştiriniz.

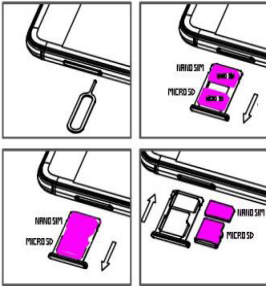

2.2 Açma - Kapama

Telefonu açmak veya kapamak için açma/kapama tuşuna uzun süreli basınız.

SIM kart yerleşmişse, telefonun ekranında aşağıdaki komutu göreceksiniz:

PIN'i girin (Eğer SIM şifresi ayarı seçilmişse)

Şebeke ve Kanal Tarama (Telefon en doğru şebeke bağlantısını bulmak için etraftaki mevcut şebeke ve kanalları tarar.)

2.3 SIM Kart Kilidini Açma

Yasa dışı kullanımları engellemek için bir koruma tedbiri olarak, SIM karta bir PIN kodu (kişisel kimlik numarası) verilmiştir. Bu fonksiyon telefonun menüsünde açık durumdaysa ve siz bir PIN kodu belirlemişseniz, her seferinde bu PIN kodunu girmeniz gerekir. Telefon SIM kartın kilidini açarak açılış yapar ve telefonu kullanmaya hazır hale getirir.

SIM kartın PIN kodunu menüden kapatabilirsiniz. Bu durumda telefon istenilmeyen kullanımlara karşı korumasız hale gelecektir.

PIN kodunu girerken tuşlama hatası yaparsanız, düzeltmek için içinde x olan ok ucu işaretine basıp tuşlama tamamlanınca 9 rakamının altındaki onay işaretine basınız. Örneğin, PIN kodunuz 1234 olacaksa, sırası ile "1234" tuşlayıp onay işaretine basınız. PIN kodunu üç defa üst üste yanlış girerseniz SIM kart kilitlenecektir ve kilidi açmak için telefon sizden PUK kodunu girmenizi isteyecektir.

Dikkat: Servis sağlayıcınız SIM kartınız için dört ile sekiz rakam arasında standart bir PIN kodu belirlemiştir. Sizin bu kodu kendinizin belirleyeceğiniz ve sadece sizin bildiğiniz bir başka kod ile hemen değiştirmenizi tavsiye ederiz.

2.4 Şebeke ile Bağlantı Kurma

SIM kart başarı ile takıldıktan sonra, telefon otomatik olarak etraftaki ulaşılabilir şebekeleri taramaya başlar. Telefon şebeke ile bağlantı sağladığında (servis aldığında) kilit ekranında servis sağlayıcının ismi, alınan sinyalin şiddeti ve şebekeye dair diğer bilgiler görülecektir.



Not: Eğer kilit ekranında "Acil Durum Çağırısı" yazıyorsa, şebeke kapsama alanı dışındasınız ve servis alamıyorsunuz demektir, ya da SIM kartınız geçerli değildir. Bunların dışında "Acil Durum Çağırısı" mesajı alıyorsanız, alınan sinyal seviyesi yeterli değil demektir.

2.5 Bataryanın Şarj Edilmesi

Telefonu şarj etmek için, şarj kablosunu telefonun üstündeki şarj girişine (USB arayüzü) bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını da AC güç girişine takınız.

Batarya simgesi şarj durumunu gösterecektir. Şarj sırasında, telefon ekranında şimşek simgesi görünür.



Not: Batarya tamamen boşsa, batarya simgesi ilk anda görünmez. Şarja takıldıktan ve birkaç dakika şarjda kaldıktan sonra görünecektir.

2.6 Bilgisayar ile Bağlantı Kurma

Telefon bilgisayar ile USB kablosu üzerinden bağlantı kurduğunda aşağıdaki ekran görünür:



Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız arasında veri gönderip alabilir, verilerinizi yönetebilirsiniz.

Kullanımınız bittiğinde, USB saklama moduna dönmek için tekrar tıklayınız. Telefonun bilgisayar ile bağlantısını kesmek için, kabloyu çıkarmadan önce "USB belleği kaldır" seçeneğine basınız.

3.Basit Fonksiyonlar

3.1 Arama Yapma

Telefon ekranında servis sağlayıcının simgesi çıktığında, arama yapabilir, çağrı alabilirsiniz. Sağ üstteki gösterge, sinyal şiddetini göstermektedir.

İletim ortamı ile telefon arasındaki duvar v.s. gibi fiziksel engeller bağlantının kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Böyle durumlarda küçük yer değiştirmeleri ile bağlantı kalitesini arttırmanız mümkün olabilir.

3.2 Ülke İçi Aramalar

Tuş ekranı üzerinden numaraları tuşlayıp arama tuşuna basarak arama yapınız. Eğer yanlış tuşladığınız bir numara varsa dokunmatik ekran üzerinden sil tuşuna basarak silip düzeltiniz. Yaptığınız arama cevaplandığında, bağlantı durumunuz telefon ekranında görünecektir.

3.3 Dahili Numaraları Arama

Bazı dahili numaralar doğrudan aranmamaktadır. Bu numaraları aramak için tuş ekranını açarak bağlanacağınız operatörün numarasını giriniz, ardından soldaki üç nokta simgeli seçenekler menüsünden "2 saniyelik duraklama ekle"ye basınız, daha sonra tuşladığınız numaranın sonunda dahili numarayı ekleyiniz.

Dahili numaraları aramak için aşağıdaki şekilde tuşlayınız:

Şehir kodu > operatör numarası > 2 saniyelik duraklama ekleme > dahili numara > arama

3.4 Uluslararası Aramalar

Uluslararası arama yapmak için tuş ekranındaki "0" tuşuna uzun süreli basınız. Uluslararası aramalar için ön ek olan "+" ekranda belirecektir. Ardından aşağıdaki sırayla tuşlayarak uluslararası aramayı gerçekleştirebilirsiniz:

+> ülke kodu > telefon numarası > arama simgesi (sırasıyla ön ek "+"yı, sonra ülke kodunu – örneğin Almanya için 49 ve İngiltere için 44 - ve son olarak telefon numarasını tuşlayınız.)

Uluslararası arama yaparken, şehir kodunun başındaki "0"ı tuşlamayınız.

3.5 Çağrı Listesinden Arama

Gelen ve giden çağrılara ait telefon numaraları, telefonun çağrı geçmiş listesine kaydedilir. Son yapılan aramalar, cevaplanan ve cevapsız çağrıların telefon numaraları tarih ve saat sırasına göre (yeniden eskiye doğru) listeye işlenir. Bunları ihtiyacınız oldukça kontrol edebilir, listeden seçip arama yapabilirsiniz.

Listelenen telefon numaralarına çağrı geçmişinden ulaşılabilir. Çağrı geçmişindeki numaraları uzun süreli basarak kaydedebilir ya da silebilirsiniz. Numarayı kaydetme seçeneği, detaylar fonksiyonunun içinde yer almaktadır.

3.6 Acil Aramalar

Şebeke kapsama alanı içinde olduğunuz sürece acil arama yapabilirsiniz (telefon ekranı sağ üst köşesindeki alınan sinyal şiddeti göstergesini kontrol ediniz). Eğer servis sağlayıcınız o bölgede servis veremiyorsa, kilit ekranınızda “Acil Aramalar” yazacaktır. Şebeke kapsama alanındaysanız, SIM kartınız olmasa bile acil arama yapabilirsiniz.

3.7 Gelen Aramaya Cevap Verme

Gelen aramayı cevaplamak için ortadaki simgeyi sağa doğru sürükleyiniz. Kulaklıklığınız telefonunuza bağlı ise, kulaklığın üzerindeki tuş ile aramayı cevaplayabilirsiniz.

Dikkat : Kulaklık üzerindeki tuşa aramayı cevaplamak için kısa, reddetmek için uzun süreli basınız.

3.8 Bağlantı Seçenekleri

Bu seçenekler arama sırasında ortaya çıkar. Bekleyen cevaplanmamış çağrı, beklemeye alınmış çağrı, birden fazla kişinin olduğu arama seçenekleri gibi özellikler için servis sağlayıcınızın desteği gerekir. Bu özellikleri aktive etmek için lütfen servis sağlayıcınızla iletişime geçiniz.

Bağlantı seçenekleri menüsünden aşağıdakileri yapabilirsiniz.

Tuş Ekranı: Sizi mevcut arama devam ederken tuş ekranına yönlendirir.

Hoparlör: Eller serbest (handsfree) modunu devreye sokar.

Sessiz: Sessiz modunu buradan açıp kapatabilirsiniz. Sessiz mod açıkken, aramanın karşı tarafındaki kişi, sizin sesinizi duymayacaktır.

Bekletme: Gelen çağrıyı geçici olarak beklemeye almanızı sağlar.

Kaydet: Mevcut aramayı kaydeder.

Arama Ekleme: Mevcut arama devam ederken yeni bir arama yapmak için sizi arama ekranına yönlendirir.

Arama Sonlandırma: Mevcut aramayı sonlandırır.

Konferans*: Konferans modunda, gelen çağrıyı cevaplamanızı ve şu talimatları uygulayarak konferansa eklemenizi sağlar: Çok taraflı konferans; Bir tarafı bekleterek diğeriyle özel konuşma yapma; İki taraf arasında bağlantı kurarak konferans konuşmasını sonlandırma; Bir tarafı beklemeye alma; Mevcut konuşmayı sonlandırarak diğer aramaları beklemeye alma.



Not: * ile işaretli menü seçeneklerini aktif hale getirmek için servis sağlayıcınıza başvurunuz.

4. Menü Fonksiyonları

4.1 Tarayıcı

Web tarayıcınız Google Chrome'dur. Tarayıcınızı internete erişim için kullanabilirsiniz. Gelişmiş seçenekler için tarayıcı seçenekleri içindeki menüyü görüntüleyebilir, basılı tutarak seçiminizi yapabilirsiniz.

4.2 Hesap Makinesi

Telefonda basit fonksiyonlar içeren bir hesap makinesi bulunmaktadır. Basit matematiksel hesaplamalar için bu hesap makinesini, daha gelişmiş denklemler için ise hesap makinesinin gelişmiş halini kullanabilirsiniz.

1. Uygulamayı açmak için hesap makinesine dokununuz.
2. Ekranı sola kaydırarak ya da yataylaştırarak hesap makinesinin gelişmiş ekranına ulaşabilirsiniz.

Dikkat: Doğruluğu sınırlıdır ve virgülden sonrasının yuvarlanmasından kaynaklanan bazı hatalar oluşabilir.


4.3 Takvim

Etkinlikleri, toplantıları ve randevularınızı düzenlemek ve yönetmek için Google takvimi kullanabilirsiniz. Telefondaki takviminiz senkronizasyon ayarlarınıza bağlı olarak, internetteki takviminizle senkronize(eş zamanlı) olacaktır.

4.4 Kamera

Görüş ve ışık koşullarının fotoğraf çekimi için uygun olduğu hallerde, aşağıdaki simgelere basarak bunlara karşı düşen fonksiyonları kullanabilirsiniz. Fotoğraf çekimi için çekim butonuna basınız. Video kaydetmek için kayıt simgesine basınız. Ekranda son çekilen fotoğraf veya videoyu küçük bir simge halinde görebilirsiniz.

Kamera ön izleme arayüzünde, ses tuşlarına basarak zoom in/out yapabilirsiniz.

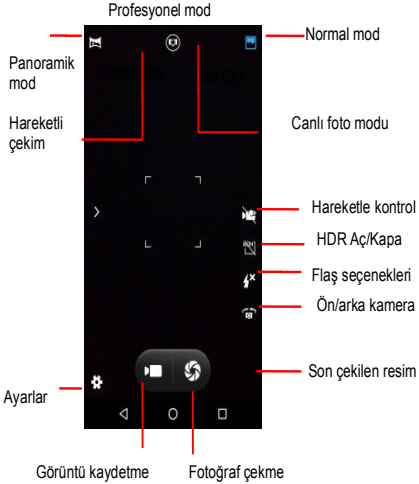

4.5 Saat

Saat menüsüne giriniz ve alarm listesi arayüzünün görüntülemek için alarm simgesine dokununuz. Yeni alarm ekleyebilir, zamanlayıcı ve kronometre fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonların hepsi saat menüsü içinde yer almaktadır.

4.6 Kişiler

Kişiler menüsüne girerek kişilerinizi görebilir, arayabilir veya telefon ya da SIM kart hafızanıza yeni kişi ekleyebilirsiniz. Ayrıca kişileriniz içinden oluşturduğunuz grupları da görebilirsiniz.

4.7 İndirilenler

İndirdiğiniz içerikleri (müzik, video, ofis dosyaları v.s.) buradan görebilirsiniz.

4.8 Email

Email uygulamasını ilk defa kullanacaksanız öncelikle email hesabınızın kurulum ve ayarlarını yapmalısınız. Email kurulum sihirbazı, birçok yaygın email sistemi için size destek olacaktır.

Email uygulamasını kullanarak email alıp gönderebilirsiniz.

4.9 Dosya Yöneticisi

Bu uygulama ile müzik, video, belge ve diğer birçok formattaki dosyalarınızı yönetebilirsiniz. Dosya yöneticisine girin, harici ya da dahili SD card seçiniz ve alt ekrandaki simgelere dokunarak istediğiniz çalışmaları yapınız.

4.10 Flaş Işığı

⚡ Flaş simgesine dokunarak flaş ışığını açıp kapatabilirsiniz:

4.11 Galeri

Galeri arayüzünde farklı klasörler bulunmaktadır. Video veya müzik için ilgili klasör simgesinin üzerine dokunmanız sizi bu kategorideki dosyalara götürecektir.

Bir fotoğrafa bakarken ekrana dokunursanız, ekranda "Paylaş" simgesini göreceksiniz. Dosyayı bluetooth ya da bir mesaj üzerinden paylaşabilmek için "Paylaş" simgesine dokununuz. Resmi silmek ya da üzerinde düzenlemeler yapmak için seçenekler menüsüne dokununuz.

4.12 Gmail

Gmail, google mail olarak da bilinen ücretsiz bir email hizmetidir. Beraberinde hayatınızı kolaylaştıran bir çok fonksiyon ve uygulamaları da size sunmaktadır.

4.13 Google

Google, Google şirketinin sunduğu bir web arama motorudur. Bilgiye, web sayfalarına, resim, video ve daha birçok içeriğe Google üzerinden kolayca ve hızla ulaşabilirsiniz.

4.14 Haritalar

Seyahaterinizde Google haritalar uygulamasını kullanarak haritalara ulaşabilirsiniz.

4.15 Mesajlar

Yeni mesaj hazırlama

Yeni bir metin mesajı yazabilmek için yeni mesaj simgesine dokununuz. Yazma kutucuğunun içine dokunduktan sonra, sanal klavye ortaya çıkınca yazmaya başlayınız. Telefon numarası bölümüne tıklayarak telefon numarasını yazınız veya  kişi ekle simgesine dokunarak kayıtlı bir kişinin numarasını seçiniz.

Mesaj yazma bölümünde ekrana dokunarak içerik ekleyiniz.

Dosya eklemek için soldaki içerik ekleme bölümüne dokununuz. 

Hızlı metin girmek, kişi eklemek, konu eklemek ve silmek için sağ üst köşedeki seçenekler simgesine dokununuz. 

Mesajı yazma ve hazırlama bittiğinde göndermek için gönder simgesine dokununuz. 

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS Etkin, Metin Mesajı (SMS), Multimedya Mesajı (MMS), Bildirimler ve Genel ayarları içermektedir.

4.16 Müzik

Müzik dosyalarını dinlemek için Google Play Music kullanınız. SD kartınızda kayıtlı şarkıları telefonunuzun bu uygulaması ile dinleyebilirsiniz

4.17 Arama

Tuş ekranına dokununuz, telefon numarasını tuşlayınız ve arama simgesine dokununuz.

4.18 Play Store

Play Store, Android sisteminin kullanımını kolaylaştıran, içerik sağlayıcıların tasarladığı en yeni, en hızlı ve en yararlı uygulamalara ulaşabilmeniz için kurulmuştur. Her yerde ve her zaman binlerce uygulama arasından zevkinize ve amacınıza uygun yazılım ve oyunları buradan bulabilirsiniz.

4.19 Tüm Ayarlar

Wi-Fi

Telefonunuzun Wi-Fi özelliğini kullanabilmek için çevrenizdeki wireless erişim noktalarından birinin (hotspots) erişim bilgilerine (şifre) ihtiyacınız vardır. Wi-Fi sinyallerini bloke edebilecek fiziksel engeller sinyalin şiddetini azaltarak bağlantı kalitenizi bozabilir.

Bluetooth

Bluetooth kullanıyorsanız, diğer bluetooth cihazı ile aranızda 10 metreden az mesafe olmasına dikkat ediniz. Arada duvar ve benzeri fiziksel engeller veya elektromanyetik dalga hareketine neden olacak başka elektronik sistemler varsa bluetooth bağlantınız bozulabilir.

Bluetooth cihaz isminize dokunarak diğer cihazların sizi görebilmesini sağlarsınız. Etraftaki cihazları tarayıp görebilmek için "Yenile"ye dokununuz. Eşleştirmek için diğer cihazın ismine dokununuz.

Yenile, yeni isim ver, alınan dosyaları göster gibi diğer işlemleri yapabilmek için menü tuşuna dokununuz.

SIM Kartlar

Bu menünün içeriği farklı şebeke operatörleri için farklılıklar gösterebilir. Detaylı bilgi için, lütfen telefonunuza bakınız.

Veri Kullanımı

SIM kart ve Wi-Fi veri kullanım durumunu buradan görüntüleyebilirsiniz.

Bu menüde Uçak Modu, Taşınabilir Wi-Fi, VPN, Hücresel Ağlar fonksiyonları mevcuttur.

Ekran

MiraVision, duvar kağıdı, parlaklık düzeyi, uygulanan parlaklık ayarları ve diğer ayarlar buradan yapılmaktadır.

Ses ve Bildirimler

Ses ayarlarınızı ses, bildirim ayarlarınızı bildirimlerden yapabilir, ses ayarlarının altından "rahatsız etmeyin" ayarlarına ulaşabilirsiniz..

Depolama ve USB

SD card belleği, kullanılabilir bellek, SD kart ekle (eğer eklenmiş bir SD kart varsa, bu seçenek "SD kartı çıkart" olarak değişecektir), SD kartı sil ve dahili bellekteki tüm kullanılabilir bellek seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Batarya

Batarya kullanımı ile ilgili bilgileri buradan görebilirsiniz.

Hafıza

Hafıza kullanımı (RAM) buradan izlenebilir.

Uygulamalar

Uygulamaların yönetimi buradan yapılmaktadır. Uygulamaları indirilenler, SD kart, çalışanlar ve tümü olarak ayrı başlıklar altında görüntülemek ve yönetmek için bu menüyü kullanınız.

Konum

Kablosuz ağlar ve GPS uydu gibi araçlar üzerinden konumunuzu belirleyip bildirmenize yarayan bir menüdür.

Güvenlik

Ekran kilidi, kilit açma, SIM kart kilidi, şifreler ve benzeri güvenlik ayarları bu menüden yapılır.

Parmak izi sensörünü kullanmak için;

Ayarlar / Güvenlik / Parmak izi / Parmak izi ekle

Telefonun kilidini açmak için parmak izinizden yararlanabilirsiniz.

Ekranı kilitleme ayarı olarak parmak izini seçin ve parmak izinizi ekleyin.

Parmağınızı parmak izi sensörüne dokundurarak ekrandan gelen mesajlarla yapılan yönlendirmeye göre parmak izinizi kaydedin.

Parmak izinizi ekledikten sonra tanınmaması durumu için yine de ikinci bir şifre girmeniz istenecektir.Yedek şifrenin de girilmesinden sonra işlem tamamlanacaktır.



Ekran kilidi

Şekil: Ekranı önceden belirlediğiniz özel bir desen çizimi ile açmanızı sağlar.

PIN: PIN kodu ile ekran kilidini açmanızı sağlar.

Şifre: Ekran kilidini şifre girerek açmanızı sağlar.

Hesaplar

Hesap tipleriniz Exchange, Facebook, Google ve benzerleri olarak burada görülmektedir.

Dil ve Giriş

Dil ayarları, klavye ve giriş yöntemleri ve diğer benzer ayarlar burada bulunmaktadır.

Yedekle ve Sıfırla

Telefonunuzu fabrika verilerine sıfırlarsanız (fabrika ayarlarına dönmek) Google hesabınız, diğer başka hesaplar, sistem ve uygulama ayarlarınız, indirilmiş bütün uygulamalarınız, kişisel veri ve dosyalarınızın hepsi silinir. Bu işlem telefonun güncellediğiniz yazılım

versiyonunu veya SD kartta bulunan müzik ve fotoğraflar gibi dosyalarınızı silmez.

Tarih ve Saat

Bu menü, otomatik tarih ve saat, otomatik saat dilimi, tarihi ayarlayın, saati ayarlayın, saat dilimi seçin, 24 saat biçimi kullan fonksiyonlarını ve ayarlarını içerir.

Güç Açma/Kapama Planla

Telefonun istenilen zamanda açılmasını veya kapanmasını buradan planlayabilir, bu işlemin yapılacağı günleri seçebilirsiniz.

Erişilebilirlik

Güç tuşu ile çağrıyı sonlandırma fonksiyonunu bu menüden aktive edebilirsiniz.

Yazdırma

Bulut yazıcısı ile bağlantı kurarak telefondaki fotoğraflarınızın çıktısını alabilirsiniz.

Telefon Hakkında

Yazılım güncelleme, durum, yasal bilgiler, model numarası, Android sürümü, Ana bant sürümü, çekirdek sürümü ve derleme numarası bilgilerini buradan görebilirsiniz.

4.20 SIM Araç kiti

Bu menünün içeriği farklı şebeke operatörlerine göre değişmektedir. Detaylı bilgi için telefonunuza bakınız.

4.21 Ses Kaydedici

Kayda başlamak için kayıt simgesine dokununuz. Ekranın tam ortasında bir zamanlayıcı vardır. Kaydı durdurmak için "Dur" tuşuna *dokununuz ve kaydetmek için ekranda beliren "Sil/Kaydet"

seeneklerinden “Kaydet”i seiniz. “Sil/Kaydet” seimini yapmadan nce “Oynat” tuşuna basarak kaydı dinleyebilirsiniz.

4.22 Video

Video uygulamanız Google Fotoğraflar’dır. Videolarınızı seyredebilir, albüm oluşturabilir , arşivleyebilirsiniz.

4.23 YouTube

YouTube alanında dünya lideri olan bir video paylaşım web sitesidir.

5. Metin Giriş

Metin yazma bölümüne dokunduğunuzda ekranda büyük ve küçük harfler, sayılar ve noktalama işaretleri ve çeşitli tamamlayıcı karakterlerden oluşan bir klavye belirecektir.

 tuşuna dokunarak harfler ve sayılar arasında geçiş sağlayabilirsiniz.

 tuşuna dokunarak büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular ve Sorun Giderme

Sıkça Sorulan Sorular	Sebepler ve Sorun Giderme
Telefon Açılmıyor	Açma /Kapama (güç) tuşuna 1 sn. den uzun basınız. Bataryanın uygun yöntemle şarj edildiğinden emin olunuz. Batarya doğru takılmamış olabilir. Kontrol edilmesi için servise gidiniz.
Telefon servis almıyor	Sinyal zayıf olabilir. Lütfen sinyalin güçlü olduğunu bildiğiniz başka bir yere gidiniz ve yeniden deneyiniz. Şebeke kapsama alanında olduğunuzdan emin olunuz. Lütfen geçerli bir SIM kart kullandığınızdan emin olunuz. Daha fazla bilgi için lütfen GSM operatörünüzle iletişim kurunuz.
Telefon açılırken ekranda görülen	“SIM kart yok”: SIM kartınızı doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz. “Telefon kilit kodu”: Bu kod aktifse, telefonu kullanmadan önce kodu girmeniz gerekecektir.

uyarılar	“PIN’i girin”: Telefon her açılışında PIN kodu girilmesine ayarlandıysa, açılış için PIN kodunu girmeniz gerekecektir. “PUK kodu girin”: PIN kodunu üst üste üç defa hatalı girerseniz SIM kartınız kilitletir. Kilidi açabilmek için servis sağlayıcınızın size vereceği ve SIM karta ait bir kod olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
Arama kalitesinin yetersizliği	Ses seviyesinin ayarını kontrol ediniz. Ses buradan kısılmış olabilir. Sinyalin zayıf olduğu bir bölgede olabilirsiniz. Örneğin, bodrum katlarda sinyalin zayıf olma olasılığı vardır. Daha iyi ve güçlü sinyal alabileceğiniz bir bölgeye giderek yeniden aramayı deneyiniz. Telefonunuzu haberleşme trafiğinin en yoğun olduğu, iş çıkış saatleri gibi saatlerde kullanırken, kanalların dolu olması nedeniyle arama yapamayabilirsiniz.
Telefon stand-by (bekleme) süresinin yetersiz olması	Telefonun stand-by (bekleme) süresi şebekenin sistem ayarlarına bağlıdır. Telefon sinyal şiddetinin zayıf olduğu bir yerdeyse ve sinyal almıyorsa, sürekli çevredeki baz istasyonlarında bulunan kanalları tarayacak ve uygun bir tanesine bağlanmaya çalışacaktır. Bu durum bataryanın daha fazla güç harcamasına ve çabuk bitmesine neden olur. Bataryanızın çabuk bitmemesi için sinyalin çok az olduğu yerlerde telefonunuzu kapatmanız tavsiye edilir. Sorun bataryadansa en yakın servise gidiniz.
SIM kart hata mesajları	SIM kartın metal yüzeylerinde kir veya toz olabilir. Temiz bir bez parçası ile metal yüzeylere zarar vermeden hafifçe siliniz. SIM kartı yerleştiriniz.

	SIM kart hasar gördüyse, lütfen GSM servis sağlayıcınız ile iletişim kurunuz.
Arama yapılamıyor	Numarayı tuşladıktan sonra arama tuşuna dokunduğunuzdan emin olunuz. Ayarlardan dolayı arama yasaklanmış olabilir. SIM kartınız geçerliliğini yitirmiş olabilir. Arama engelleme özelliği aktif olabilir. Sabit arama özelliği aktif olabilir.
Arayanlar sizi bulamıyor	Telefonunuzun açık ve şebeke ile bağlantı halinde olduğundan emin olunuz. Ayarlardan aramalar yasaklanmış olabilir. SIM kartınız geçerliliğini yitirmiş olabilir. Arama engelleme özelliği aktif olabilir.
Batarya Şarj Edilemiyor	Temassızlık olabilir. Şarj girişindeki bağlantıyı kontrol ediniz. Şarj sırasında ortam sıcaklığının 0°C ~40°C olduğundan emin olunuz. Batarya veya şarj cihazında hata varsa bozuk olanı serviste değiştiriniz.
Bazı fonksiyonlar kullanılamıyor	Hatalı çalışan fonksiyonlar varsa GSM servis sağlayıcınız bu fonksiyonları desteklemiyor olabilir ya da bu fonksiyonları kullanabilmek için GSM servis sağlayıcınıza başvuru yapmanız gerekiyor olabilir.

Not: Eğer yukarıdaki açıklamalar sorunu çözmenize yardımcı olamıyorsa lütfen öncelikle aşağıdaki bilgileri kaydediniz:

Telefonunuzun modeli ve seri numarası,

Garanti ile ilgili bilgiler,

Arızayı veya sorunu açık olarak ifade eden bilgiler.

Daha sonra bölgenizdeki en yakın satış noktası veya yetkili servis merkezine başvurunuz.

Güvenlik Bilgileri ve Uyarılar

Telefonun ve şarj cihazının kullanımı

Telefonunuzu sadece orijinal şarj cihazı ve batarya ile birlikte kullanınız. Başka markaların kullanılması bataryada kimyasal sızıntıya, aşırı ısınmaya, patlamaya ve hatta yangın çıkmasına sebebiyet verebilir.

Korunma:

Telefonunuzu tozlu ortamlardan, sudan ve nemli ortamlardan uzak tutunuz. Toz, su veya diğer sıvılar aşırı ısınmaya, elektrik kaçağına, ve/veya telefonun arızalanmasına sebep olabilir.

Telefonunuz, bataryanız, şarj cihazınız ve AC adaptörünüz su geçirmez değildir. Bunlar suyu geçirebileceği için yağmur ve sıvıdan koruyunuz.

Uyarı:

Şarj cihazınızı veya telefonunuzu bir yere çarpmayınız, sallamayınız ve kurcalayıp açmaya çalışmayınız. Bataryada kimyasal sızıntıya, aşırı ısınmaya, patlamaya veya hatta yangın çıkmasına sebep olabilirsiniz.

Batarya, telefon veya şarj cihazınızı mikrodalga veya yüksek voltaj cihazlarının yanında bulundurmayınız; bataryada kimyasal sızıntıya, aşırı ısınmaya, patlama ve hatta yangına sebep olabilir. Ayrıca telefonu ve AC adaptörü de aşırı ısınmadan, sigaradan koruyunuz. Üzerlerinde bulunan iletken noktaları birbirine kısa devre yaptırmayınız. Telefonunuzu kolayca buharlaşabilen benzin gibi gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayınız. Yangına, başka hasarlara veya arızaya sebep olabilirsiniz.

Telefonunuzun, bataryanızın ve şarj cihazınızın içini açmaya çalışmayınız. Arızaya veya hasara sebep olabilirsiniz.

Telefonun kullanımı

Uyarı:

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayınız. Telefon etmek veya çağrı cevaplamak için önce arabanızı güvenli bir yerde kenara çekip durdurunuz.

Uçakta veya hastanelerde cep telefonlarını kullanmak yasaktır. Telefonun yaydığı elektromanyetik dalgaların tıbbi elektronik cihazların kullandığı elektronik sinyalleri etkilememesi için lütfen bu ortamlarda telefonunuzu kapalı tutunuz. Bu yerlerde kurallara ve yönetmeliklere uyunuz.

Akaryakıt istasyonlarında, benzin yakınında veya kimyasal maddelerin yakınında telefonunuzu kapalı tutunuz. Tıbbi elektronik, monitörizasyon, tanı ve tedavi cihazları, yangın dedektörleri, otomatik kapılar gibi otomatik kontrol cihazlarının yakınında telefonunuzu kapalı tutunuz. Eğer bir tıbbi elektronik sistemin yakınında telefonunuzu kullanmak zorunda kalırsanız, elektromanyetik dalga etkileşimine engel olmak için lütfen üreticiniz veya satıcınızla irtibata geçip bilgi alınız.

Önlem:

Otomobillerdeki ABS, hız kontrolü veya benzin püskürtme sistemleri gibi elektronik sistemler genelde telsiz cihazlardan etkilenmezler. Bu sistemlerin üreticileri size arabada telefonun yaydığı dalgalara karşı bu sistemleri koruyabilmek için iyi bir elektromanyetik dalga topraklama düzeni (ekranlama) olup olmadığını söyleyebilirler. Böyle bir şüpheniz varsa otomobilinizin üreticisi veya yetkili satıcısından bilgi alınız.

Aşırı kalabalık yerlerde telefonunuzu kullanmaktan kaçınınız.

Telefonunuzu bir kredi kartının, disk veya diğer manyetik malzemelerin yanında tutmayınız. Telefonunuzun içindeki bilgileriniz etkilenebilir.

Telefonunuzu metal tozundan uzak tutunuz. Metal tozu telefonunuzun alıcısının mıknatısı tarafından çekilebilir ve işitme hoparlörü zarar görebilir.

Batarya Kullanımı

Bataryanızı ateşe atmayınız. Batarya patlayabilir ve yangın çıkabilir.

Bataryanızı çıkartmaya çalışmayınız. Batarya kimyasalı sızabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir hatta yangına neden olabilir.

Bataryanızı metal cisimlerden uzak tutunuz. Metal cisimler batarya veya onun giriş yuvalarıyla temas ederse kısa devre olabilir; aşırı ısınma veya patlamaya neden olabilir.

Batarya kutuplarını birbirine asla bağlamayınız, dokundurmayınız; batarya kimyasalı sızabilir, aşırı ısınma, patlama ve hatta yangına sebep olabilir.

Batarya sıvısı gözleriniz için ciddi derecede zararlıdır. Batarya sıvısı gözlerinize gelirse, asla elinizle ovalamayınız. Öncelikle bol suyla gözlerinizi yıkayınız ve acilen bir doktora gidiniz.

Telefonunuzu yüksek sıcaklık olan yerlerde kullanmayınız ve tutmayınız; batarya kimyasalı sızabilir, aşırı ısınma, patlama ve hatta yangına sebep olabilir.

Uyarı:

Normal kullanım süreleri azalmaya başladığında veya bataryanızın aşırı ısındığı, şeklinin ve renginin değiştiğini fark ederseniz bataryayı değiştirmek üzere servise gidiniz.

Batarya sıvısı cildinize veya giysilerinize bulaşırsa, etkilenen yerleri hemen bol suyla yıkayınız.

Bataryada sızıntı başlarsa veya tuhaf bir koku yayıldığını hissederseniz, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bataryanızın imha edilmesini sağlayınız. Asla ateşe atmayınız.

Önlem:

Bir elektronik ürünü veya onun bataryasını asla 60°C (140°F) sıcaklığın üzerinde bir yerde, mesela bir arabanın torpidosunun üstünde, pencere pervazında, direkt gün ışığına bakan bir pencerenin önünde ya da güçlü mor ötesi ışık altında uzun süre bırakmayınız. Ürüne hasar verebilir, bataryayı aşırı ısıtabilir, veya bütün bunlardan kaynaklanan nedenlerle arabaya zarar verebilirsiniz.

Şarj Cihazı Kullanımı

Sadece telefonun satış paketinden çıkan orijinal şarj cihazını kullanınız. Farklı bir şarj cihazının kullanımı telefonda arızaya veya patlamaya sebep olabilir.

Şarj cihazının kısa devre yapması yangına sebep olabilir.

Hasarlı, kırık, çatlak şarj cihazlarını kullanmayınız. Yangına sebep olabilir.

Yangın ihtimalini önlemek için güç soketini tozdan koruyunuz.

Şarj cihazınızı sıvıdan uzak tutunuz. Üzerine sıvı dökülmesi aşırı ısınmaya ve bozulmasına sebep olabilir.

Üzerine sıvı dökülmesi durumunda, aşırı ısınma, yangın ve başka türlü arızaları önleyebilmek için acilen güç kablolarını fişten çekiniz.

Şarj cihazınızı ortamdaki nem oranının yüksek olduğu banyo gibi yerlerde kullanmayınız, tutmayınız. Yangın ve başka sorunlara sebep olabilirsiniz.

Şarj cihazına, güç kablosu ve sokete ıslak ellerle dokunmayınız, tutmayınız. Elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.

Önlem:

Şarj sırasında ortam sıcaklığı 0°C ve 40°C arasında olmalıdır. 0°C altındaki sıcaklıklarda veya 40°C üzerinde şarj sırasında sorunlar çıkabilir ve batarya patlayabilir.

Temizlemeden önce şarj cihazını fişten çekiniz.

Güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayınız. Elektrik çarpması ve yangına sebep olabilirsiniz.

Güç kablosunu fişten çekerken prizi tutunuz. Bu olası hasarları ve yangın ihtimalini önleyecektir.

Telefon için gereken önlemler

Aşırı soğuk ve sıcak ortamlarda telefonu kullanmaktan kaçınınız. Telefonunuzu -10 ila 55°C sıcaklık aralığında, nem oranının %35 ve %85 arasında olduğu ortamlarda kullanınız. Telefonunuzu başka bir telefonun, TV setinin, radyo veya diğer radyo frekanslarına duyarlı cihazların yakınında kullanmanız önerilmez.

Batarya için gereken önlemler

Bataryanızı kullanılmadığında serin, gün ışığı görmeyen ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

Telefon uzun süre kullanılmayacaksa, düzenli aralıklarla bataryayı şarj ederek kısa zamanda bozulmasını önleyebilirsiniz.

Bataryanız kullanıldıkça zamanla performansını kaybedecektir. Bataryanız şarj edildiğinde kabul edilebilir bir performans veremiyorsa artık bataryayı değiştirme zamanı gelmiş demektir. Bataryanızı çevreye zarar vermeyecek şekilde yetkili kurumların önerdiği yöntemle yasalara uygun olarak imha edecek yerlere veriniz. Asla çöpe atmayınız. Asla ateşe atmayınız.

Şarj cihazı ve AC Adaptör için gereken önlemler

Aşağıdaki koşullar altında telefonunuzu kesinlikle şarj etmeyiniz:

Güneş altında, 0°C ve altındaki sıcaklıklarda, 40°C ve üstündeki sıcaklıklarda, nem oranının yüksek olduğu yerlerde, tozlu, yüksek seviyede titreşim ve sarsıntı olan yerlerde, bir TV veya bir radyonun yanında.

Temizlik ve bakım

Telefonunuz bataryanız ve şarj cihazının su geçirmez değildir. Banyo gibi nem oranının yüksek olduğu ortamlarda kullanmayınız ve üzerlerine sıvı dökülmesinden ya da içlerine sıvı girmesinden koruyunuz.

Telefon ve şarj cihazını temizlemek için yumuşak temiz bir bez kullanınız.

Alkol, tiner veya uçucu petrol türevi kimyasallar, çizici temizleyiciler kullanmayınız.

Soket ve giriş yuvalarına toz girmesi telefona zarar verebilir, kısa devreye hatta bataryanın şarj olmamasına sebep olabilir. Bu bölgeleri düzenli olarak kontrol edip temiz tutunuz.

Garanti Şartları Ve Tüketici Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesi uyarınca;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
- seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli, ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu haklarını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
- Tamir için gereken azami sürenin aşılması,

Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında: tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı,

tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

3. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il/ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunabilir.

4. Tüketici aşağıda yazılı hallerde Tüketici Mevzuatında düzenlenen seçimlik haklarını kullanamaz:

- Cihazın yetkili olmayan kimse ve/veya tamir atölyeleri tarafından daha önceden tamir edilmesi, açılması ya da yazılımına müdahale edilmesi tesbit edildiğinde,
- Cihazın seri numarası tahrif edilmişse,
- Arızalar veya hasar BAŞARI TİCARET ve İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyat esnasında, cihazın ihmal edilmesi veya hırpalanması halinde meydana gelmişse,
- Şirketimize ait olmayıp üçüncü şahıslardan temin edilen malzeme ve parçaların arızalanması veya herhangi bir şekilde zarar ziyana sebep olması halinde ve/veya üretici tarafından kullanılması onaylanmamış aksesuar veya ek aletlerin bu garanti belgesinde adı geçen cihaza bağlanmasından dolayı oluşan hatalar ve arızalarda,
- Montaj işlemi gerektiren ürünlerin yetkisiz kişi veya firmalarca yapılması halinde,
- Yanlış ve dikkatsiz kullanım, kaza ve bunun gibi diğer nedenlerden meydana gelen yıpranmalar ve arızalarda,

Herhangi bir şekilde cihazın sıvı ile temas etmesi, içine sıvı girmesi veya sıvıya düşmesi halinde.

5. 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listeye göre cep telefonları için kullanım ömrü 5 sene olarak belirlenmiştir.

6. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler cihazın garanti belgesinde belirtilmiştir.

**User Manual
KAAN
N1
(English)**

INDEX

FOR YOUR SAFETY	39
WELCOME	40
1. INTRODUCTION	41
1.1 PHONE DISPLAY	41
1.2 KEYS	42
1.3 TECHNICAL SPECIFICATIONS	43
2. GETTING STARTED	44
2.1 INSERTING THE SIM CARD AND SD CARD	44
2.2 SWITCHING ON/OFF	44
2.3 UNLOCKING THE SIM CARD	45
2.4 CONNECTING TO THE NETWORK	45
2.5 CHARGING THE BATTERY	46
2.6 CONNECTING THE PHONE WITH PC	46-47
3. BASIC FUNCTIONS	47
3.1 MAKING CALLS	47
3.2 MAKING DOMESTIC CALLS	47
3.3 CALLING EXTENSION PHONES	47
3.4 MAKING INTERNATIONAL CALLS	47-48
3.5 CALLING LISTED NUMBERS	48
3.6 EMERGENCY CALLS	48
3.7 ANSWERING CALLS	48
3.8 CONNECTION OPTIONS	49
4. MENU FUNCTIONS	50
4.1 BROWSER	50
4.2 CALCULATOR	50
4.3 CALENDAR	50
4.4 CAMERA	50-51
4.5 CLOCK	51
4.6 CONTACTS	52
4.7 DOWNLOADS	52
4.8 EMAIL	52
4.9 FILE MANAGER	52
4.10 FLASHLIGHT	52
4.11 GALLERY	52
4.12 GMAIL	53
4.13 GOOGLE	53

4.14 MAPS.....	53
4.15 MESSAGES.....	53
4.16 MUSIC.....	53-54
4.17 CALLS.....	54
4.18 PLAY STORE.....	54
4.19 ALL SETTINGS.....	54-55-56-57-58
4.20 SIM TOOLKIT.....	58
4.21 SOUND RECORDER.....	58
4.22 VIDEOS.....	59
4.23 YOUTUBE.....	59
5. INPUT.....	59
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND TROUBLESHOOTING.....	60-61-62
SAFETY INFORMATION AND NOTICES.....	63-64-65-66-67
TERMS OF GUARANTEE AND CONSUMER RIGHTS.....	67-68
DOC-TURKISH.....	69
DOC- ENGLISH.....	70
AUTHORISED SERVICE CENTERS.....	71

© 2015. All rights are reserved. No part of this document may be reproduced without permission.

The contents of this manual are subject to change without notice. BASARI TICARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. has the right of revising technical features and appearance of the device, written in this user guide without giving any notice.

Protect our environment! We strive to produce products in compliance with global environmental standards. Please consult your local authorities for proper disposal.

Note: This User Manual is just intended to guide the user about the functionality of the phone. It is not a certificate of technology. Some functions may vary due to modifications and upgrade of software, or due to print mistake

For your safety

Please read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user manual for further information.

	Do not switch your phone on when the use of wireless devices is prohibited or when the wireless device may cause interference or danger.
	Do not use your phone while driving.
	Follow relevant rules or regulations in hospitals and health care facilities. Switch your phone off near medical devices.
	Switch your phone off in an aircraft. Its radio signal may interfere with the signals of the aircraft.
	Switch your phone off near high-precision electronic devices. It may affect the performance of these devices.
	Do not attempt to disassemble your phone or its accessories. Only qualified personnel may service or repair the phone.
	Do not place your phone and its accessories in containers with strong electromagnetic field.
	Do not place magnetic storage media near your phone. Radiation from the phone may erase the information stored on them.
	Do not put your phone in a high-temperature place or use it places with flammable gases, such as petroleum pumps.
	Keep your phone and its accessories away from children. Do not allow children to use your phone without guidance.
	Respect others' privacy and legal rights when using your phone.

Welcome

Congratulations on your purchase of the KAAN N1 mobile phone. Your phone provides many functions which are practical for daily use, such as a hands-free loudspeaker, camera, MP3 player, internet and many more.

You can read the manual to understand how to use the mobile phone and experience the well-established functions and simple operation methods. Please use the original accessories in order to achieve the best use of the functions. Updated version of this User Manual is reachable at our web site www.kaan.com.tr.

1.Introduction

1.1 Phone Display



1.2 Keys

No	Key Description	No	Key Description
1	Earphone jack	2	Light sensor
3	Front camera	4	Receiver
5	Volume +/- key	6	Power on/off key
7	Back camera	8	Flash
9	Finger print	10	SIM card slot
11	Loud speaker	12	USB port

Back Key

Press Back key  to open the previous screen you were working on.

Home Key

Short press Home key  at a non-standby screen to go back to Home Screen.

Home Screen

Long press Home key to enter Google Now/Google Search.

Menu Key

Press Menu Key  to open a list of thumbnail images of apps you've worked with recently. After entering any app, touch and hold , switch to split-screen mode, icon will change to . Touch and hold  again, back to normal mode. you can hop very quickly between the two apps that have been latest used by double touching on the menu key.

Volume +/- Key

Press Volume Up/Down key to change the volume.

1.3 Technical Specifications

TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Model Name	KAAN N1	
Dimensions	154.5 X 76.8 X 7.3 mm	
Weight	165 gr	
CPU	MT6755 (Helio P10) Octa core 2.0 GHz 64 bit	
OS	Android 7.0 Nougat	
Memory	32 GB	
RAM	3 GB	
Removable memory	Up to 128 GB with microSD card	
SIM Card	Nano SIM	
Screen	5.5" FHD IPS (2.5D curved) 1920*1080	
Camera	Rear	Front 8Mp 88 deg wide angle
Battery Capacity	3000 mAh	
Audio Connectors	3.5mm audio jack	
WLAN (Wi-Fi)	Yes	
Bluetooth	Yes, 4.0	
GPS	Yes	
USB	Micro USB 2.0	
Cellular Data	2G/3G/LTE CAT6 (4,5G)	
Finger Print Sensor	Yes	
Body	Metal Design	

This device complies with ETSI TS 123.038 V8.0.0 and ETSI TS 123.040 V8.1.0 technical specifications that all Turkish characters are included in.

Charger:

Brand Name	KAAN		
Model	TL502000U		
Input	100-240V	50/60Hz	0.3A
Output	5.0V	2.0A	


Countries Planned to be used		
TR ✓	IT ✓	GB ✓
NL ✓	PT ✓	ES ✓
DE ✓	BE ✓	FR ✓
Other EU Countries		

2. Getting Started

Please read the safety instructions in the "Safety Information and Notices" section before use.

2.1 Inserting the SIM Card and SD Card

Make sure the phone is switched off. Make sure that the clipped corner of the SIM card is facing the correct direction and the metallic contacts are facing upwards. Slide the SIM card into the card slot until it fits.

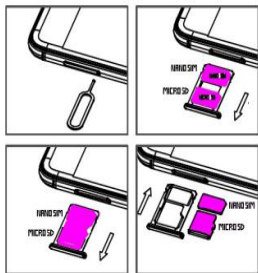

2.2 Switching ON/OFF

Long press the Switch ON/OFF key to switch the phone on and off. After you insert the SIM card, the screen will show the notices in the following order when the phone is switched on:
Enter PIN— if you have already set the SIM code.
Search— The handset will be searching for proper network connection.

2.3 Unlocking the SIM Card

To avoid illegal use, the SIM card is enciphered with PIN (personal identification number) as a measure of protection. When this function is ON and you have already set a PIN code, you need to type in PIN code every time the handset is switched on, in order to unlock SIM card and use the handset.

You can turn off the SIM PIN code. Yet in this situation, the SIM card can't prevent illegal use.

Enter PIN code, press arrowhead icon to erase typing errors and press the check mark icon to end typing. For example, if the PIN code is set as 1234, then type "1234" and then press the check mark icon.

The SIM card will be locked if you type in the wrong code three consecutive times. The handset will then inform you to type in the PUK code.

Attention: Your network provider will set a standard PIN code (four to eight numbers) for your SIM card. It is recommended that you change the code into a personal code as soon as possible.

2.4 Connecting to the Network

When the SIM card is successfully unlocked, the device will automatically search for available networks (the lock screen shows searching). The device will show the information of the network provider, and the status bar will show the signal strength and the network status once the device is successfully connected to a network.



Note: If the lock screen says "Emergency Call", it means that you're out of network coverage (service coverage) or your card is not valid, yet you can still have emergency calls based on signal strength.

2.5 Charging the Battery

To charge the battery, plug in the charger connector to the USB port of your phone and then plug the charging device into an AC power socket.

The battery icon indicates the charging status. While charging, a lightning icon will appear on top of the battery icon.



Note: If the battery is powerless, the battery icon will reappear after a few minutes of charging.

2.6 Connecting the Phone with PC

Once your phone is connected to a PC through a USB cable, and the screen below will appear:



You can now exchange/manage data between your phone and PC. Once finished, for USB storage mode, click again.

Select "Turn off USB storage" to disconnect the storage from the computer and use it with phone again.

3.Basic Functions

3.1 Making Calls

When the network provider icon is available on the standby screen, you can make or answer calls. The indicator on the upper right part shall show the signal strength.

The quality of connection will be greatly influenced by obstructions. Small range movements may effectively improve the quality of connection.

3.2 Making Domestic Calls

Use the virtual keyboard to enter a phone number and then press Dial icon to call. If you need to change the phone number, please press the delete key on the touch screen to delete. Once the call is answered, the screen will show the connection status.

3.3 Calling Extension Phones

Some of the extension phones can't be dialled directly. Use the virtual keyboard, enter switchboard number, open the option menu and choose " Add 2-sec pause", and then dial the extension phone number. Type in as follows to call extension phones:

Zone description > switchboard number > Add 2-sec pause > extension phone number > call

3.4 Making International Calls

If you need to make an international call, do a long press on the 0 key on the virtual keyboard until the sign "+" for international call prefix appears.

You can make an international call by entering the following:

+> country code > complete phone number > dialing icon (type in the prefix code, and then continue to enter the country code 49 for Germany and 44 for the UK for instance - and complete phone number).

While making international phone calls, the "0" in the city code should be omitted.

3.5 Calling Listed Numbers

Every dialled and received phone number is recorded in the call log list. Recently dialled, answered and missed phone numbers are chronologically (from newest to oldest) listed in the "ALL" log. You can also choose and check missed, answered and dialled lists according to your need.

Listed phone numbers can be called by pressing the respective log.

In the call history interface, users can do a long press to save or delete the number. The phone number save function is available in the details interface.

3.6 Emergency Calls

You can call for emergency service as long as you are within network coverage (check the signal strength indication bar on the upper right side of the screen). If your network provider doesn't provide roaming service in this area, you will see the notice "Emergency Calls " on the lock screen. If you are within network coverage, you can have emergency calls even without a SIM card.

3.7 Answering Calls

Drag the middle icon to right to answer an incoming call. If your headphone is connected to the phone, you can use the headphone key to answer calls.

Attention: A short press of the headphone key will answer the call while a long one will reject the incoming call.

3.8 Connection Options

These options are only available during a call. The waiting call, hold call, multi-party call functions require the support of the network. Please contact your network provider for enabling these functions.

In the connection options, you can do the following operations:

Dialpad: Enter the dialing screen of the current call.

Speaker: Switch between hands-free and handheld modes.

Mute: Turn Mute on/off. When Mute is on, the person on the other side of the call will not hear any sound coming from your device.

Hold: Temporarily hold the current one-line call.

Start Recording: Record the current call.

Add Call: Enter the dialing screen for a new call.

End: End the current call.

Conference*: In Conference call mode, you have the following options for answering the incoming call and adding it to the conference: Hold multiparty conference; Have a private conversation with one party and hold other parties' call; Connect one party to the other and end the conference call; Put one party on hold; End current call and all hold on calls.



Note: Menu items marked by * are not available by default. Users need to apply to their service providers for activating the conference call functions.

4.Menu Functions

4.1 Browser

Your web browser is Google Chrome. You can use the Browser to access and browse the Internet. Open the browser options menu and perform one of the operations, press Menu key then tap it.

4.2 Calculator

The device is equipped with a calculator with basic functions. Use the calculator to solve simple arithmetic problems or use its advanced operators to solve more complex equations.

1. Touch Calculator to open the application.
2. Flick the screen to the left or make the screen horizontal to switch to the Advanced panel on the Calculator screen.

Attention: The accuracy is limited and round-off errors may occur.


4.3 Calendar

Use Google Calendar to create and manage events, meetings, and appointments. Depending on your synchronization settings, the calendar on your phone stays in synchronized with your calendar on the web.

4.4 Camera

Under suitable visibility conditions, press the bottom icons to do the corresponding operations. Press the Capture icon to capture a picture. Press the Record icon to record video. The Thumbnail icon shows the most recently captured picture or video.

In the camera preview interface, you can press the volume keys for zooming in and out.

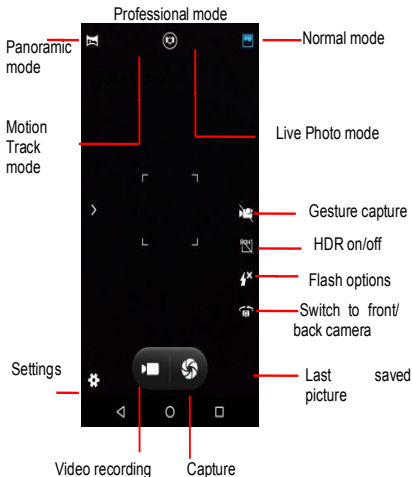

4.5 Clock

Enter the clock menu and touch the alarm icon to enter the alarm list interface. You can add a new alarm. The Countdown and Stopwatch functions can also be used inside the Clock.

4.6 Contacts

Entering the Contacts, you can check all the contacts, search for contacts or add a new contact. New contact means a newly added phone number that is recorded in the SIM card or the device. You can also check contact groups.

4.7 Downloads

You can check contents that were previously downloaded or currently being downloaded.

4.8 Email

When using the Email application for the first time, you must configure your email account. The Email setup wizard will assist you in setting up your account for many popular email systems.

Using Email, you can send or receive emails from other email accounts.

4.9 File Manager

You can manage files, including music, videos, documents and other file formats. After entering the file manager, you can select external or internal SD card, and touch the icons of the lower screen to carry out different operations.

4.10 Flashlight

Tap the  icon to turn the flashlight on and off.

4.11 Gallery

In the gallery interface, there are different folders. Select a folder and press to enter it. Press image or video to view pictures or videos.

When viewing the picture, if you touch the screen, you will see the share icon. Touch the Share icon to send the file through Bluetooth or via message. Touch the option menu to delete or edit the picture.

4.12 Gmail

Gmail, also known as Google Mail, is a free email service with innovative features.

4.13 Google

Google is a web search engine owned by Google Inc. You can search online information, including webpages, images, videos and more.

4.14 Maps

The phone provides Google Maps service for your travels.

4.15 Messages

Composing a new message

Press Create new message to type a new text message.

Click the edit frame, type in after a virtual keyboard pops out.

Press the number frame and enter number, or press Add Contact icon



and select a stored contact number from Contacts.

Insert content into the typing frame on the touch screen.

Touch the add attachment icon  of left screen to add files.

Press Option icon  in the upper right corner to insert quick text, insert contact, add subject and discard.

After editing, press Send icon  to send the text.

Message Settings

Includes SMS Enabled Text Message (SMS), Multimedia Message (MMS), notifications and General settings.

4.16 Music

Use the Google Play Music to play music files. The songs saved in your SD Card can be played using the Play Music.

4.17 Calls

Press the keyboard, enter the phone number, and press Dial ico

4.18 Play Store

Play Store is dedicated to establishing the latest, fastest and most comprehensive third-party application store that makes the Android system simpler. You can pick software and games to your taste from amongst thousands of applications anywhere and anytime.

4.19 All Settings

Wi-Fi

To use Wi-Fi on your mobile phone, you need to have access to wireless access points (hotspots). Obstacles that block the Wi-Fi signal will reduce its strength.

Bluetooth

If you are using Bluetooth, remember to stay within 10 meters (33 feet) of other Bluetooth devices. Be aware that obstacles like walls or other electronic equipment may interfere with your Bluetooth connection. Touching your Bluetooth device name enables others to find your device.

Touch Refresh to scan and search for other Bluetooth devices.
Touch the other device name to pair it with your own device.
Press menu key for other operations, such as Refresh, Rename this device and Show received files.

SIM Cards

The contents in this menu will differ according to different network providers. For detailed information, please look at the phone.

Data usage

Click to view the data usage statuses, including those related to SIM card and Wi-Fi.

More

This menu includes the following settings: Airplane mode, Tethering & portable hotspot, VPN, Cellular networks.

Display

Change the settings of MiraVision, Wallpaper, Brightness Level, Adaptive Brightness and so on.

Sounds & Notifications

You can set ringing tones, alarm tones and the other tones in sounds menu. Notification settings can be done in notifications menu. You can reach "do not disturb " settings in sounds menu.

Storage & USB

Includes data on the SD card storage, available storage, insert SD card option (If an SD card has already been inserted, then this option will become "Unmount SD card"), and the option to Erase SD card and all available storage in the internal storage space.

Battery

Shows detailed battery usage.

Memory

Shows memory use (RAM).

Apps

Enables to view and manage all of your applications, including downloaded ones, those stored in the SD card, and those currently running.

Location

Locates your position through tools like wireless network and GPS satellite.

Security

Includes the options to change the settings of Screen security, Encryption, SIM card lock, Password and so on.

For using fingerprint sensor;

settings / security / fingerprint / add fingerprint

You can use your fingerprint to unlock your screen.

Set up your backup screen lock method and add your fingerprint.

Touch your finger to the fingerprint sensor to register your fingerprint successfully by following instructions appear on the screen. In case the fingerprint you registered can not be recognized by the phone, a second code will be requested. Entering second code is the final step.



Screen lock

Pattern: Unlock the screen by drawing a pattern to avoid unauthorized use of the device.

PIN: Type in PIN to unlock the screen.

Password: Type in a password to unlock the screen.

Accounts

The type of accounts include Exchange, Facebook, Google and so on.

Language & Input

Includes language settings, keyboard & input method and so on.

Backup & Reset

If you reset your phone to the settings that were configured at the factory, all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google Account, any other accounts, your system and application settings, and any downloaded applications will be erased. Resetting the phone does not erase any system software

updates you've downloaded or any files on your SD card, such as music or photos.

Date & Time

Includes Automatic date & time, Automatic time zone, Set date, Set time, Select time zone, Use 24-hour format.

Scheduled Power ON/OFF

You can set the time for the device to turn ON/OFF automatically, and select the dates in which this operation will be carried out.

Accessibility

Includes the function to end calls by pressing the Power button.

About phone

Includes Software update, Status, Legal information, Model number, Android version, Baseband version, Kernel version and Build number.

4.20 SIM Toolkit

The contents in this menu will differ according to different network providers. For detailed information, please look at the phone.

4.21 Sound Recorder

Press Record icon to start recording. In the middle of the screen, there is a timer. Press Stop key to stop recording and select "Save" in the "Discard/Save" option to save the record. You can press Play key to listen to the record before selecting "Discard/Save".

4.22 Videos

Google Photos is your video apk. You can play videos, create albums and archive your videos by using Google Photos.

4.23 YouTube

YouTube is a video-sharing website. It is the leader in online video, and the premier destination to watch and share original videos online.

5.Input

Click the editing frame and an input option menu will pop out which includes upper-case letters, lower-case letters and number mode.

Press  to switch between letter and number typing.

Press  to switch the input method between uppercase letters and lowercase letters

Frequently Asked Questions and Troubleshooting

Frequently Asked Questions	Cause and Solution
Unable to turn on phone	Press the power on key for over 1 second. Check if the battery is charged appropriately. Maybe battery is not properly connected. Please go to technical service and let them check the battery.
Unable to connect to a network	The signal might be weak. Please try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again. Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers. Please ensure that you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information.
Display information while turning on	"Insert SIM card": Check if the SIM card is inserted correctly. "Enter password": If the screen lock is activated, you have to enter password before using the device. "Enter PIN": If the option to enter PIN while turning on each time is activated, you have to enter the PIN code. "Enter PUK code": Entering wrong PIN code 3 consecutive times will lock the SIM card. You need to enter the PUK code provided by your network provider.

Poor quality of calling	Please check if the volume is adjusted. In an area with poor reception, basements for example, the signal might be weak. Try moving to a location with stronger signal reception and try calling again. While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.
Stand-by duration shortened	The stand-by duration is relative to the system setting of the network. While the mobile phone is in an area with poor signal strength and can not receive the signal, the device will continuously search for a base station. This will significantly reduce battery power. It is recommended that you turn off your phone in area with no signal reception to save battery. If you see the notice "Need replacing the battery" please go to the technical service.
SIM Card Error	There might be dirt on the metal surface of the SIM card. Use a clean cloth to wipe the metal touch point on the SIM card. The SIM card may not have been inserted correctly. The SIM card may be damaged. In that case, please contact your network service provider.
Unable to dial out	Please make sure that you press the Dial key after entering the phone number. Please check if calling is forbidden because of default settings. Please ensure that the SIM card is valid. Please check whether a ban/limit on calling is set. Please check whether the fixed dial function is set.

Callers unable to contact you	Please make sure that the mobile phone is on and connected with the network. Please check if calling is forbidden because of default settings. Please make sure that the SIM card is valid. Please check whether a ban/limit on receiving calls is set.
Unable to charge the device	Contact might be poor. Please check if the plug is connected well. Please make sure that the room temperature is within the range of 0°C ~40°C while charging. The battery or charger may be damaged. In that case please go to the service to replace it.
Unable to set some functions	Wrong operation. It might not be a function that your network provider supports, or you may have to apply for the activation of its use.

Note: If the instructions above cannot help you solve the problems, please record:

Mobile phone model and serial number

Specific content of warranty

Clear statement of problems

Then contact your local dealer in your area.

Safety Information and Notices

Using the Mobile Phone and Charger

Only use authorised battery and charger. Using other brands may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire.

Caution:

Keep the phone away from dust, water and damp areas. Dust, water or other liquids may cause overheating, electrical leakage, and/or phone failure.

The phone, battery, charger and AC adapter are not waterproof. Keep them away from rain and all liquids.

Warning:

Do not hit, shake or tamper with the phone or charger. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire.

Do not place the battery, phone or charger near a microwave or a high-voltage device. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire. You should also safeguard the phone and the AC adapter from overheating, smoking or short circuiting.

Do not use the phone around nonpersistent gases. This may cause fire, breakdown or damage.

To avoid any damage or breakdown, do not disassemble the phone, battery, charger or internal components by yourself.

Using the Cellular Phone

Warning:

Do not use the phone while you are driving. Pull over and stop your automobile to dial or receive a phone call.

Usage of mobile phones in aircrafts or hospitals is prohibited. Switch the phone off to prevent interference with electronic medical devices. Follow all rules and regulations in such places.

Do not use the phone at a gas station, near fuel or near chemicals.

Do not use the phone near electronic medical devices such as hearing aids, pacemakers and auto-control devices such as fire detectors and automatic doors.

If you have to use your mobile phone near an electronic medical device such as a pacemaker, please contact your manufacturer or dealer for information about preventing interference.

Caution:

Electronic systems in automobiles such as anti-lock brakes, speed control, or fuel spraying systems, are usually not influenced by wireless devices. Manufacturers of these systems will tell you whether they are provided with good screening functions. If you suspect that an automobile failure is caused by a wireless wave, please contact your automobile dealer.

Avoid using your phone in crowded places.

Do not store your cellular phone near or with a credit card, disk or other magnetic materials. This may effect information stored on your phone.

Keep your phone away from pins. Pins can be absorbed by the phone's receiver magnet, which may cause harm.

Using the Battery

Do not dispose of the battery into a fire. Doing so may cause battery explosion or even fire.

Don not try to remove the battery by yourself. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire. Keep metal objects away so they do not come in contact with the battery or its connectors as it may cause the battery to short circuit, overheat or explode.

Do not weld the polarities of the battery directly together. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire.

Battery liquid is severely harmful for your eyes. If battery liquid gets in your eyes, do not rub them. Instead, wash your eyes with water first and then go directly to a doctor for help.

Do not use or store your phone in high temperature areas. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire.

Warning:

When the normal usage time begins to decrease or if you notice the battery is overheated or has changed shape or color, please go to technical service to replace the battery.

If battery liquid leaks onto your skin or clothes, immediately wash the affected parts with water.

If the battery begins to leak or emits a strange odor, properly dispose of the battery according to local regulations. Do not throw it into a fire.

Caution:

Do not leave the product or its battery inside a vehicle or in places where the temperature may exceed 60°C (140°F), such as on a car dashboard, window sill, or behind a glass that is exposed to direct sunlight or strong ultraviolet light for extended periods of time. This may damage the product, overheat the battery, or pose a risk to the vehicle.

Using the Charger

Only use the original charger that comes with the phone. Using a different charger may cause the phone to malfunction or explode.

If the charger short circuits, a fire may occur.

Do not use a damaged, worn or broken charger. This may cause a fire.

Clean dust away from the power socket to avoid the possibility of a fire.

Do not store the charger near any liquids. If liquids spill onto the charger, it may cause it to overheat or breakdown.

If liquid does spill onto the charger, immediately unplug the power cable to prevent overheating, fire or another type of breakdown.

Do not use the charger in places with high humidity like a bathroom. This may cause a fire or other device malfunctioning.

Do not touch the charger, power cable or socket with wet hands. This may cause an electric shock.

Caution:

Keep the room temperature within the range of 0°C ~40°C while charging. Temperature below 0°C or higher than 40°C will cause insufficient charging, termination of charging or even cause the battery to explode.

Unplug the charger from its power source before cleaning it.

Do not place heavy objects on the power cord. This may cause electric shock or fire.

Hold the plug while unplugging the power cord. This will avoid any potential damage or even fire.

Requirements for Mobile Phone

Avoid using your mobile phone in extremely high or low temperatures. Use the phone in a temperature range between -10~55°C and humidity of 35%~85%.

It is recommended that you do not use your mobile phone near a telephone, TV set, radio or other radio frequency-sensitive devices.

Requirements for the Battery

When not in use, store the battery in a cool, well-ventilated place without direct sunlight.

If you will not be using the cellular phone for an extended period of time, charge the battery on a regular basis to avoid battery breakdown.

The phone battery wears out fast. If charging the battery does not improve its performance, it is time to replace the battery. Properly dispose of the battery according to local regulations. Do not throw it into a fire.

Requirements for the Charger and the AC Adapter

Do not charge your phone under the following circumstances: direct sunshine, temperatures equal to or lower than 0°C, temperatures equal to or higher than 40°C, high humidity, dust, high vibration areas, or near a TV, a radio, etc.

Cleaning and Maintenance

The mobile phone, the battery and the charger are not waterproof. Do not use them in places with high humidity like a bathroom and also avoid spilling any liquids on them.

Use a soft cloth to clean the cellular phone and the charger.

Do not use alcohol, diluted liquid or benzene to clean the phone.

If dust gets in the sockets, the phone can be damaged, short-circuit or even the lose the ability to be re-charged. Be sure to clean the socket regularly.

Terms Of Guarantee And Consumer Rights

1. When it is understood that the good is defective, the consumer may exercise one of the following rights of choice;

- Rescinding the contract, informing that consumer is ready to return the sold good.
- Requesting a discount from the sale price in proportion to the defect that keeping the sold good.
- Requesting a free of charge by repair with all expenses borne by the seller, if it does not require an extensive expense.
- Requesting a replacement of the defective good with a defect free one, if possible.

The right to free of charge by repair or replacement of the good with a defect free one, may be used against the manufacturer or the importer as well. The seller, manufacturer and the importer are severally liable in performing the rights in this paragraph.

2. In the event, the consumer chooses to exercise the right of requesting of the free of charge by repair;

- If break down again during the warranty period,
- Exceeding the maximum repair period,
- Under the condition that if stated by the authorized service station or by the seller or the manufacturer or the importer that it is not possible to repair, the consumer, requesting for the return of the cost of the sold good, requesting a discount from the sale price in proportion to the defect that keeping the sold good or requesting a replacement of the defective good with a defect free one, if possible. The seller can not reject the consumer's request. The seller manufacturer and the importer are severally liable in performing the rights in this paragraph.

3. Arbitration Committee for Consumer or Consumer Courts where the consumer resides or where the consumer transactions were made are

authorized in cases related to the disputes that may arise from consumer transactions and implementations directed at the consumer.

4. The consumer will not be allowed to claim on any of the rights specified in the "consumeres" legislation in the following circumstances:

- If the device has been repaired, opened or its software interfered with by a non-authorized person and/or technical service company.
- If the device serial number has been tampered with.
- If the damage or malfunctions have taken place as a result of negligence or misuse during a transportation where BAŞARI TİCARET ve İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. is not responsible.
- In damages and malfunction due to use of third party materials/devices, or where said third party materials are damaged or malfunctioning, or where extra devices unapproved by the vendor are used together with the device specified in the warranty.
- In cases where installation is required, and said process is undertaken by unauthorized personnel or companies.
- Cases where damages are resulting from improper or careless use, accidents or similar reasons.
- Where the device is in contact with liquid, where liquid has entered device, or where the device has been dropped in liquid.

5. Lifetime for mobile phones has been specified as 5 years as specified in the "post sales services regulation" numbered 29029 published in the official gazette on 13/06/2014.

6. Authorized service stations and places where spare parts can be procured has been specified in the warranty document.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

MARKA : KAAH

MODEL : N1

ÜRÜN TANIMI : AKILLI TELEFON (CEP TELEFONU)

CE 1313

Ürün Standartları	
Spektrum	ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
	ETSI EN 440-1 V1.6.1 (2010-08), ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
	ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), ETSI EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10)
	ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), ETSI EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10)
EMC	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08),
	ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09),
	ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010
	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EMC Direktifi (2014/30/EU)
İnsan Sağlığı	EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013, EN62479:2010
Güvenlik	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN 50332-2:2013, EN 50332-1:2013
RoHS	RoHS directive 2011/65/EU
Onaylayan Kurum	Bay Area Compliance Laboratories Corp.

KAAN N1 model ürünün (1999/5/EC) R&TTE Direktifi'nin tüm temel gerekliliklerine, ayrıca yukarıda isimleri yazılı olan uluslararası standart yönetmelik ve düzenlemelere ve bunların getirdiği tüm gerekliliklere uyumlu olduğunu bildiririz.

21.06.2016

BAŞARI TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3

NEXT Level Ofis Blok 27.Kat 124-125

06100 SÖĞÜTÖZÜ / ANKARA

Bayceit Vergi Dairesi 146 013 5479

Z. Kayhan Biber

Genel Müdür

DECLARATION OF CONFORMITY

BRAND NAME : KAAAN
MODEL : N1
DESCRIPTION : SMARTPHONE

CE 1313

Standards	
Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
	ETSI EN 440-1 V1.6.1 (2010-08), ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
	ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), ETSI EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10)
	ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), ETSI EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10)
EMC	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08),
	ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09),
	ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010
	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EMC Directive (2014/30/EU)
Health	EN 50360:2001+A1:2012, EN50566:2013, EN62479:2010
Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN 50332-2:2013, EN 50332-1:2013
RoHS	RoHS directive 2011/65/EU
Consulted Body	Bay Area Compliance Laboratories Corp.

We hereby declare that our product, KAAAN N1, is in conformity with R&TTE Directive (1999/5/EC) and all the essential requirements and international standard regulations mentioned above.

21.06.2016

BAŞARI TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kızılkırmak Mah. Düşüncekar Bulvarı No:3

NEXT Level Office Blok 27.Kat 124-125

06520 Çankaya / ANKARA

Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı / Z. Kayhan Biber

Z. Kayhan Biber
General Manager

YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

BAŞARI TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

Web : <http://www.basariticaret.com.tr> [http:// www.basariservis.com](http://www.basariservis.com)

E-posta : aftersales@basari.com.tr

ANKARA

Sakarya Caddesi No:1/8 - 06530 Kızılay

Tel: +90 (312) 430 56 65 Fax: +90 (312) 430 43 22

İSTANBUL

Miralay Nazım Sokak No:26/A Bahariye - 34710 Kadıköy

Tel: +90 (216) 418 07 00 Faks: +90 (216) 418 07 67

İZMİR

Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkezi Kat:1 No:3/2 - 35210 Çankaya

Tel : +90 (232) 483 40 40 Faks : +90 (232) 482 15 14

ADANA

Cumhuriyet Caddesi 62024 Sokak No:2/A - 01120 Seyhan

Tel : +90 (322) 457 59 00 Faks : +90 (322) 457 88 60

DİYARBAKIR

Ekinciler Caddesi AZC Plaza Kat: 3 No: 4 - 21100 Yenişehir

Tel : +90 (412) 229 67 00 Faks : +90 (412) 229 67 01

ERZURUM

Yakutiye Bulvarı Karizma2 Evler altı No: 4 - 25100 Yakutiye

Tel : +90 (442) 235 32 32 Faks : +90 (442) 235 01 82

SAMSUN

Ulugazi Mahallesi Bağdat Caddesi 27/A - 55030 İlkadım

Tel : +90 (362) 431 64 11 Faks : +90 (362) 431 64 22